

MADE IN GERMANY ■

LINEA

ANTI TRAUMA

800100

[MODELO]

ANSI/ASSP Z359.11

Suspension Trauma Strap

100% POLIÉSTER
(DE ALTA RESISTENCIA)

CODEMA

LÍNEA ANTITRAUMA

SUSPENSION TRAUMA STRAP

Model	● 800100
Ancho	● 20 mm
Longitud	● 1.05 m + 1.20 m
Tamaño Paquete	● 55x26x30 cm
Color	● Negro
Material	● Cinta de poliéster 100 % de alta resistencia

Capacidad

Diseñada para un usuario con un peso máximo de **140 kg (310 lb)**, incluyendo herramientas y equipo (según las especificaciones del arnés).

Compatibilidad

Compatible con la mayoría de los arneses de cuerpo completo

Función

Ayuda a reducir el riesgo de trauma por suspensión al proporcionar un punto de apoyo para los pies, aliviando la presión sobre las piernas mientras el usuario espera el rescate.

Instalación

- Se instala en ambos lados del arnés mediante su sistema de fijación y permanece plegada hasta su uso en caso de suspensión.

Normativa

- **ANSI/ASSP Z359.11**

Procedencia

- Alemania

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY



MADE IN
GERMANY



MODO DE USO 1


Instale la cinta antitrauma en ambos lados del arnés de cuerpo completo antes de iniciar cualquier trabajo en altura. En caso de una caída con suspensión, despliegue la cinta e introduzca ambos pies en los estribos para adoptar una posición de apoyo que permita aliviar la presión ejercida sobre las piernas mientras espera el rescate.

MODO DE USO 2

Después de que el sistema anticaídas haya detenido la caída, despliegue la cinta antitrauma y coloque ambos pies sobre los estribos. Mantenga una posición erguida apoyando parcialmente el peso del cuerpo sobre las piernas para favorecer la circulación sanguínea y reducir el riesgo de trauma por suspensión hasta que el equipo de rescate intervenga.

MODO DE USO 3

La cinta antitrauma debe utilizarse únicamente durante una situación de suspensión posterior a una caída. Una vez desplegada, proporciona un punto de apoyo temporal para los pies, ayudando a disminuir la presión generada por el arnés sobre las extremidades inferiores y mejorando la comodidad del usuario mientras permanece suspendido. Su uso no sustituye un procedimiento de rescate y debe complementarse con un plan de emergencia previamente establecido.

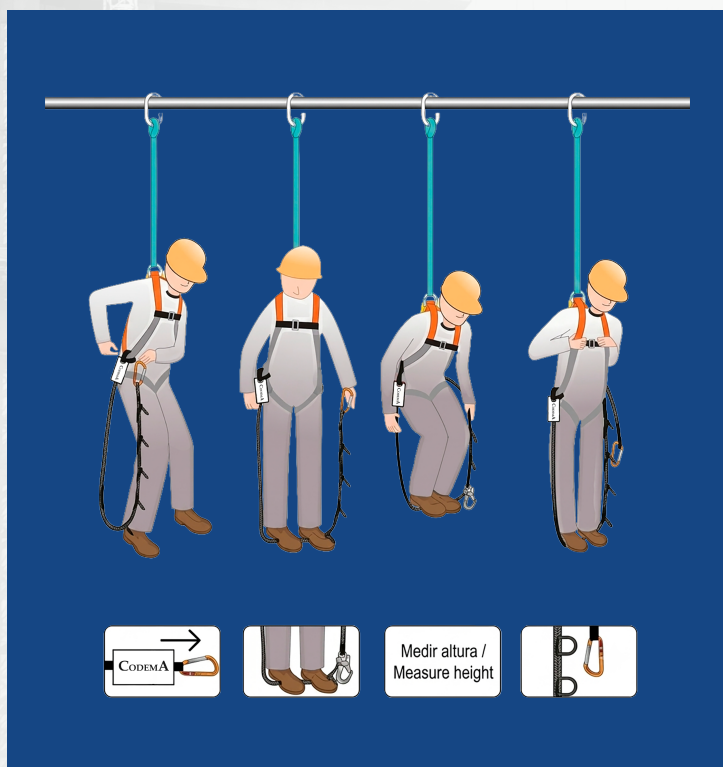

INSTALACIÓN

1^{ra}

La cinta antitrauma se instala en ambos lados del arnés de cuerpo completo utilizando los puntos de fijación destinados para este accesorio. Verifique que las conexiones estén correctamente aseguradas y que la cinta quede firmemente sujeta antes de iniciar los trabajos en altura.

2^{da}

Una vez instalada, la cinta debe permanecer plegada y asegurada durante la operación normal, sin limitar la movilidad del usuario. En caso de una caída con suspensión, debe desplegarse para proporcionar apoyo a los pies y permitir una posición de alivio mientras se realiza el rescate.